

*mi* APARTHOTELS  
MOOD

ES	INSTRUCCIONES DE USO DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS .....	2
IT	ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI ELETTRODOMESTICI .....	7
EN	INSTRUCTIONS FOR THE USE OF HOUSEHOLD APPLIANCES .....	12
FR	INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES APPAREILS MÉNAGERS .....	17


*mi* APARTHOTELS  
MOOD

ES

INSTRUCCIONES DE USO  
DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS

01 - PLACA DE INDUCCIÓN .....	3
02 - LAVAVAJILLAS .....	4
03 - MICROONDAS .....	5
04 - FRIGORÍFICO .....	6
05 - CAMPANA INTEGRADA .....	6

## PANEL DE CONTROL

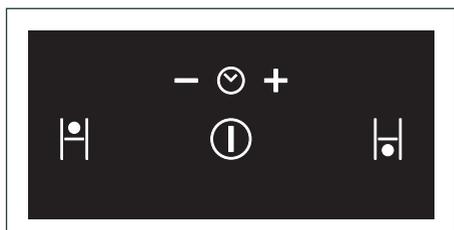

Zona trasera

Zona delantera

Botón ON / OFF

Botón del temporizador

Pulse el botón para encender el aparato.

Para apagarlo, pulsa el mismo botón hasta que suenen tres pitidos.

Después de encender el aparato:

1. Seleccione la zona de cocción que desea activar mediante los botones de selección correspondientes (por ejemplo: zona delantera).
2. Utilice los botones y para seleccionar los niveles de potencia de 1 a 9 o activar la función Booster\*.
3. Utilice el botón para restablecer el nivel de potencia a cero.

Para apagar todas las zonas al mismo tiempo, mantenga pulsado el botón durante al menos 2 segundos.


Después de apagar la placa, si la zona sigue caliente, la pantalla mostrará el símbolo .

## \*FUNCIÓN BOOSTER

Permite calentar un recipiente al máximo durante un tiempo limitado. Útil para llevar a ebullición grandes cantidades de agua en poco tiempo. Para activarla, pulse el botón hasta que aparezca el símbolo en la pantalla. Para desactivar la función, pulse el botón .

( La función booster permanece activa durante un máximo de 10 minutos, tras los cuales el nivel de potencia de la zona vuelve a 9 )

## PANEL DE CONTROL

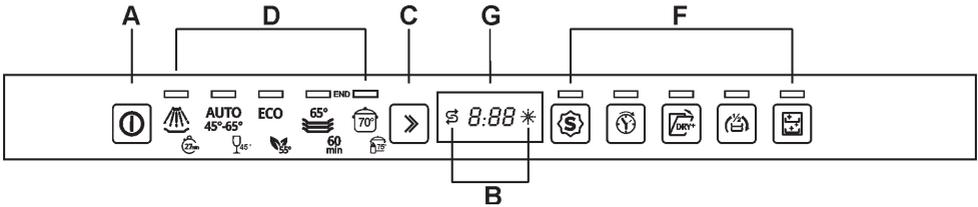

A - Botón ON/OFF

D - Indicadores luminosos de programa

B - Indicadores luminosos de falta de sal y abrillantador

F - Opción

C - Botón de selección de programa

G - Display

1 - Pulse el botón ON/OFF (A) y espere a que se encienda el INDICADOR DE PROGRAMAS (D);

2 - Pulse varias veces el botón SELECCIÓN DE PROGRAMAS (C) hasta que se encienda el indicador luminoso correspondiente al programa deseado;

3 - Seleccione la opción deseada (F);

4 - Cierre la puerta; transcurridos aproximadamente 2" se iniciará el programa, durante el cual el indicador luminoso correspondiente parpadeará (señal de programa en curso);

5 - Para cargar el detergente, abra la tapa pulsando ligeramente el botón, introduzca el detergente o la pastilla. Vuelva a cerrar deslizando la tapa hacia atrás hasta que encaje.

## INICIO RÁPIDO

1 - Pulse  $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$  para iniciar la cocción al 100% de potencia. Cada pulsación aumenta el tiempo en 30 segundos, hasta un máximo de 95 minutos.

2 - Gire  en el sentido contrario a las agujas del reloj para ajustar el tiempo de cocción al 100% de potencia del microondas, después pulse  $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$  para iniciar la cocción.

---

## COCINAR CON MICROONDAS

1 - Pulse repetidamente **P** o gire  para seleccionar la potencia deseada, con cada pulsación la pantalla muestra «P100», «P80», «P50», «P30» o «P10».

2 - A continuación, pulse  $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$  para confirmar y gire  para ajustar el tiempo de cocción de 0:05 a 95:00.

3 - Pulse de nuevo  $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$  para iniciar la cocción.

**CONTROL DE TEMPERATURA**

Pulse el regulador de temperatura hasta que se encienda el LED correspondiente a la temperatura deseada.


La selección es progresiva, variando de + 2 °C a + 8 °C. El ajuste recomendado es de 4 °C.

**> ADVERTENCIA <**

Si la puerta del frigorífico se deja abierta durante unos 5 minutos, se activa una alarma acústica, que puede desactivarse tocando cualquier botón o cerrando la puerta del frigorífico.

## CAMPANA INTEGRADA

La campana dispone de un panel de control con un regulador de la velocidad de aspiración y un selector de luz para la iluminación de la encimera.

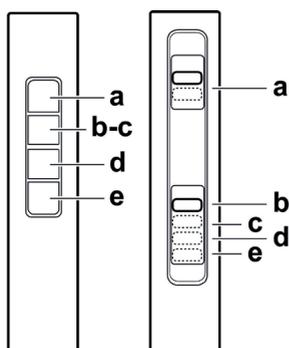

**a** - Luces ON/OFF

**b** - Motores OFF

Potencia de aspiración:

**c** - mínima

**d** - media

**e** - máxima


*mi* APARTHOTELS  
MOOD

IT

ISTRUZIONI PER L'USO  
DEGLI ELETTRODOMESTICI

01 - PIANO A INDUZIONE .....	8
02 - LAVASTOVIGLIE .....	9
03 - MICROONDE .....	10
04 - FRIGORIFERO .....	11
05 - CAPP A INTEGRATA .....	11

## PANNELLO COMANDI

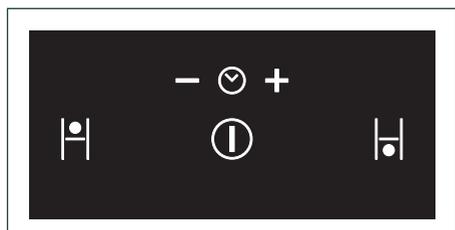
 Zona posteriore

 Zona anteriore

 Tasto ON / OFF

 Tasto Timer

Premere il tasto  per accendere l'apparecchio.

Per spegnerlo premere lo stesso tasto fino all'emissione di tre segnali acustici.

Dopo aver acceso l'apparecchio:

1. Selezionare la zona di cottura da attivare tramite gli appositi tasti di selezione (es.:  zona anteriore).
2. Tramite i tasti  e  selezionare i livelli di potenza da 1 a 9 oppure abilitare la funzione Booster\*.
3. Tramite il tasto  riportare il livello di potenza zero.

Per spegnere tutte le zone contemporaneamente mantenere premuto il tasto  per almeno 2 secondi.


Dopo lo spegnimento del piano di cottura se la zona è ancora calda verrà visualizzato sul display il simbolo .

\* **FUNZIONE BOOSTER**

Permette di riscaldare un recipiente al massimo per un tempo limitato. Utile per portare ad ebollizione grandi quantità d'acqua in breve tempo. Per attivarlo premere il tasto  fino a che non apparirà sul display il simbolo . Per disattivare la funzione premere il tasto .

(La funzione Booster resta attiva per un massimo di 10 minuti, trascorsi i quali il livello di potenza della zona ritorna a 9)

## PANNELLO COMANDI

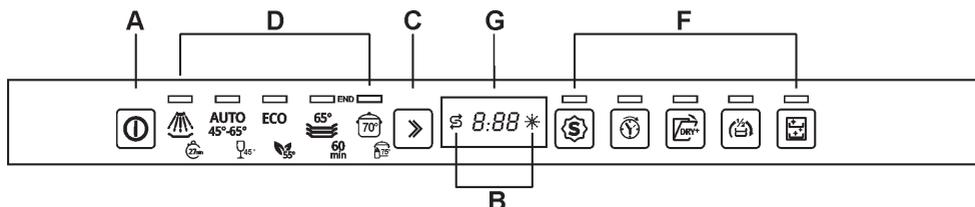

**A** - Pulsante ON/OFF

**B** - Spie mancanza sale e brillantante

**C** - Pulsante selezione programmi

**D** - Spie programmi

**F** - Opzione

**G** - Display

1 - Premere il tasto di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (A) e attendere l'accensione della SPIA PROGRAMMI (D);

2 - Premere il pulsante di SELEZIONE PROGRAMMI (C) più volte fino all'accensione della spia corrispondente al programma desiderato;

3 - Selezionare l'opzione desiderata (F);

4 - Chiudere la porta; dopo circa 2" inizierà il programma, durante lo svolgimento del quale lampeggerà la relativa spia (segnalazione di programma in corso);

5 - Per caricare il detersivo, aprire il coperchio premendo leggermente il pulsante, inserire il detersivo o la pastiglia. Richiudere facendo slittare il coperchio fino allo scatto di arresto.

**AVVIO RAPIDO**

1 - Premere  $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$  per iniziare a cuocere con la potenza al 100%. Ad ogni pressione del tasto il tempo aumenta di 30 secondi, fino ad un massimo di 95 minuti.

2 - Ruotare  in senso antiorario per impostare il tempo di cottura con la potenza microonde al 100%, quindi premere  $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$  per iniziare la cottura.

**COTTURA CON MICROONDE**

1 - Premere **P** più volte o ruotare  per selezionare la potenza desiderata, a ogni pressione il display mostra "P100", "P80", "P50", "P30" o "P10".

2 - Premere  $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$  per confermare e ruotare  per impostare la durata di cottura da 0:05 a 95:00.

3 - Premere nuovamente  $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$  per iniziare la cottura.

**REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA**


Premere il regolatore della temperatura fino a quando non si accende il LED corrispondente alla temperatura desiderata. La selezione è progressiva, variando da + 2 °C a + 8 °C. L'impostazione consigliata è 4 °C.

**> AVVISO <**

Se la porta del frigorifero viene lasciata aperta per circa 5 minuti, si avvia l'allarme acustico che può essere disattivato toccando qualsiasi tasto o chiudendo la porta del frigorifero.

## CAPPA INTEGRATA

La cappa è fornita di un pannello comandi con un controllo delle velocità di aspirazione ed un controllo di accensione della luce per l'illuminazione del piano di cottura.

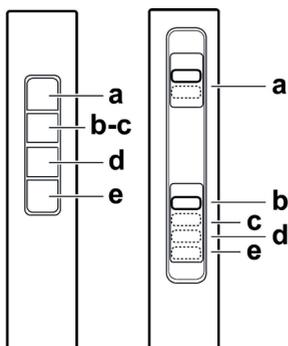

a - ON/OFF luci

b - OFF motori

Potenza aspirazione:

c - minima

d - media

e - massima


*mi* APARTHOTELS  
MOOD



INSTRUCTIONS FOR THE USE  
OF HOUSEHOLD APPLIANCES

01 - INDUCTION COOKTOP .....	13
02 - DISHWASHER .....	14
03 - MICROWAVE .....	15
04 - REFRIGERATOR .....	16
05 - INTEGRATED HOOD .....	16

## CONTROL PANEL

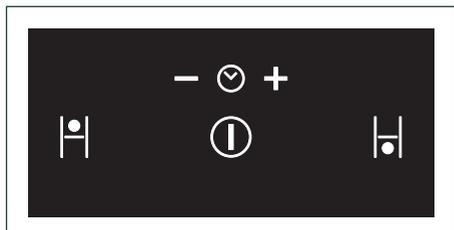
 Rear zone

 Front zone

 ON / OFF button

 Timer button

Press the button  to turn on the appliance.

To turn it off, press the same button until three beeps are emitted.

After switching on:

1. Select the cooking zone to activate using the appropriate selection buttons (e.g.  front zone).
2. Use the  and  buttons to select power levels from 1 to 9 or enable the Booster function\*.
3. Use the button  to bring the power level back to zero.

To turn off all zones at once, press and hold the button  for at least 2 seconds.

After turning off the cooktop, if a zone is still hot, the display will show the symbol .


## \*POWER FUNCTION

Allows you to heat a container at maximum power for a limited time. Useful for bringing large quantities of water to a boil quickly. To activate it, press the button  until the symbol  appears on the display.

To turn it off, press the button .

(The Booster function remains active for up to 10 minutes, after which the power level of the zone automatically returns to 9)

## CONTROL PANEL

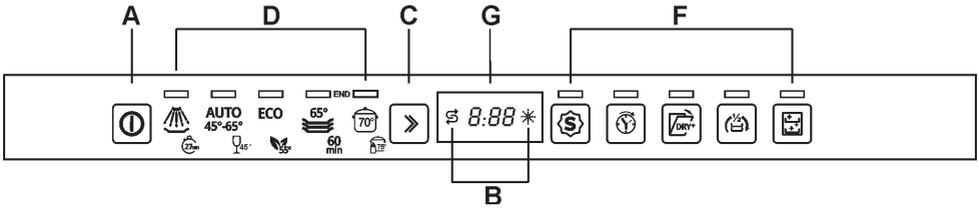

**A** - ON / OFF button

**B** - Salt and rinse aid indicator lights

**C** - Program selection button

**D** - Program indicator lights

**F** - Option

**G** - Display

1 - \* Press the ON/OFF button (A) and wait for the PROGRAM indicator light (D) to turn on.

2 - Press the PROGRAM SELECTION button (C) multiple times until the indicator light for the desired program is lit.

3 - \* Select the desired option (F).

4 - Close the door; after about 2 seconds, the program will start, and the corresponding indicator light will flash to signal that the program is running.

5 - To load the detergent, open the lid by gently pressing the button, insert the detergent or tablet, and then close the lid by sliding it until it clicks into place.

**QUICK START**

1 - Press  $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$  to start cooking at 100% power. Each press of the button increases the cooking time by 30 seconds, up to a maximum of 95 minutes.

2 - Turn  counterclockwise to set the cooking time at 100% microwave power, then press  $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$  to start cooking.

**MICROWAVE COOKING**

1 - Press **P** multiple times or turn  to select the desired power level. Each press will display "P100," "P80," "P50," "P30," or "P10" on the screen.

2 - Then press  $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$  to confirm and turn  to set the cooking time from 0:05 to 95:00.

3 - Press  $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$  again to start cooking.

**TEMPERATURE ADJUSTMENT**


Press the temperature control until the LED corresponding to the desired temperature lights up. The selection is progressive, ranging from +2°C to +8°C. The recommended setting is 4°C.

**> WARNING <**

If the refrigerator door is left open for approximately 5 minutes, an audible alarm will sound. The alarm can be turned off by pressing any button or by closing the refrigerator door.

## INTEGRATED HOOD

The hood features a control panel with fan speed controls and a light switch for illuminating the cooking area.

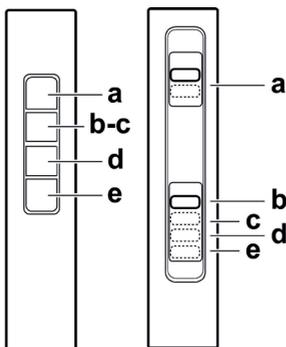

a - ON / OFF lights

b - OFF motors

Extraction Power:

c - minimum

d - medium

e - maximum


*mi* APARTHOTELS  
MOOD

FR

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION  
DES APPAREILS MÉNAGERS

01 - PLAQUE À INDUCTION .....	18
02 - LAVE-VAISSELLE .....	19
03 - MICRO-ONDES .....	20
04 - RÉFRIGÉRATEUR .....	21
05 - HOTTE ASPIRANTE ENCASTRÉE ...	21

## PANNEAU DE COMMANDE

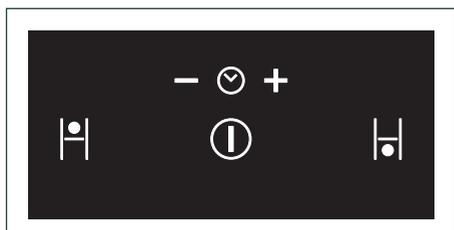

 Zone arrière

 Zone avant

 Commande Marche / Arrêt

 Bouton de minuterie

Appuyez sur la touche  pour allumer l'appareil.

Pour l'éteindre, appuyez sur la même touche jusqu'à l'émission de trois signaux sonores.

Après avoir allumé l'appareil:

1. Sélectionnez la zone de cuisson à activer en utilisant les boutons de sélection appropriés

(par exemple:  zone avant).

2. À l'aide des touches  et  sélectionnez les niveaux de puissance de 1 à 9 ou activez la fonction Booster\*.

3. À l'aide de la touche  ramenez le niveau de puissance à zéro.

Pour éteindre toutes les zones simultanément, maintenez la touche  enfoncée pendant au moins 2 secondes.


Après l'extinction du plan de cuisson, si la zone est encore chaude, le symbole  sera affiché sur l'écran.

### \*FONCTION BOOST

La fonction boost permet de chauffer un récipient au maximum pendant un temps limité. Utile pour porter rapidement à ébullition de grandes quantités d'eau. Pour l'activer, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le symbole  apparaisse sur l'écran. Pour désactiver la fonction, appuyez sur la touche 

(La fonction Booster reste active pendant un maximum de 10 minutes, après quoi le niveau de puissance de la zone revient à 9)

## PANNEAU DE COMMANDE

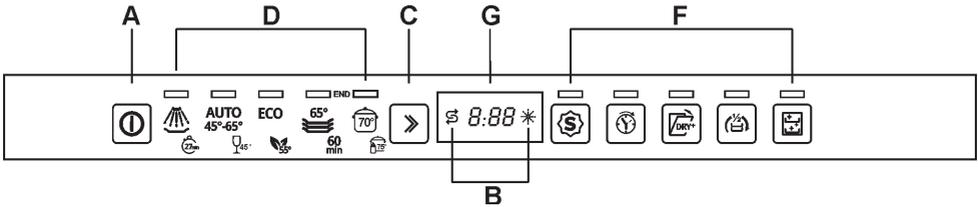

A - Bouton marche / arrêt

D - Voyants des programmes

B - Voyants manque de sel et de liquide de rinçage

F - Option

C - Bouton de sélection des programmes

G - Écran

1 - Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT (A) et attendez que le VOYANT DES PROGRAMMES (D) s'allume.

2 - Appuyez plusieurs fois sur le bouton de SÉLECTION DES PROGRAMMES (C) jusqu'à ce que le voyant correspondant au programme souhaité s'allume.

3 - Sélectionnez l'option désirée (F).

4 - Fermez la porte ; après environ 2 secondes, le programme commencera, et le voyant correspondant clignotera (indication que le programme est en cours).

5 - Pour charger le détergent, ouvrez le couvercle en appuyant légèrement sur le bouton, insérez le détergent ou la tablette. Refermez le couvercle en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il se verrouille.

## DÉMARRAGE RAPIDE

1 - Appuyez sur  $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$  pour commencer la cuisson à puissance maximale de 100 %. À chaque pression sur la touche, le temps augmente de 30 secondes, jusqu'à un maximum de 95 minutes.

2 - Tournez  dans le sens antihoraire pour régler le temps de cuisson avec la puissance micro-ondes à 100 %, puis appuyez sur  $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$  pour commencer la cuisson.

---

## CUISSON AU MICRO-ONDES

1 - Appuyez plusieurs fois sur **P** ou tournez  pour sélectionner la puissance souhaitée. À chaque pression, l'écran affiche "P100", "P80", "P50", "P30" ou "P10".

2 - Appuyez sur  $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$  pour confirmer et tournez  pour régler la durée de cuisson de 0:05 à 95:00.

3 - Appuyez  $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$  à nouveau sur pour commencer la cuisson.

## RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE


Appuyez sur le régulateur de température jusqu'à ce que le LED correspondant à la température souhaitée s'allume. La sélection est progressive, variant de +2 °C à +8 °C. La température recommandée est de 4 °C.

### > ALERTE <

Si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant environ 5 minutes, une alarme sonore se déclenche, laquelle peut être désactivée en appuyant sur n'importe quel bouton ou en fermant la porte du réfrigérateur.

# HOTTE ASPIRANTE ENCASTRÉE

La hotte est équipée d'un panneau de commandes avec un contrôle des vitesses d'aspiration et un contrôle de l'allumage de la lumière pour l'éclairage de la plaque de cuisson.

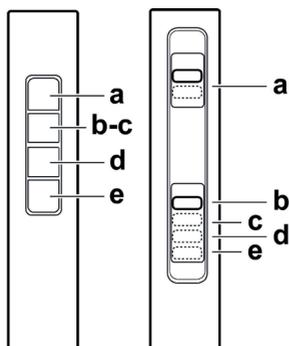

a - ON / OFF lumières

b - OFF moteurs

Potenza aspirazione:

c - minimale

d - moyenne

e - maximale





Para más información, póngase en contacto  
con nosotros, ¡estamos a su disposición!

---

Per altre informazioni contattaci pure,  
siamo a tua disposizione!

---

For further information please contact us,  
we are at your disposal!

---

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous  
contacter, nous sommes à votre disposition!



*mi* APARTHOTELS  
MOOD